


タイル部分張替え工法

BT-11-01

(タイル張り仕上げ外壁)

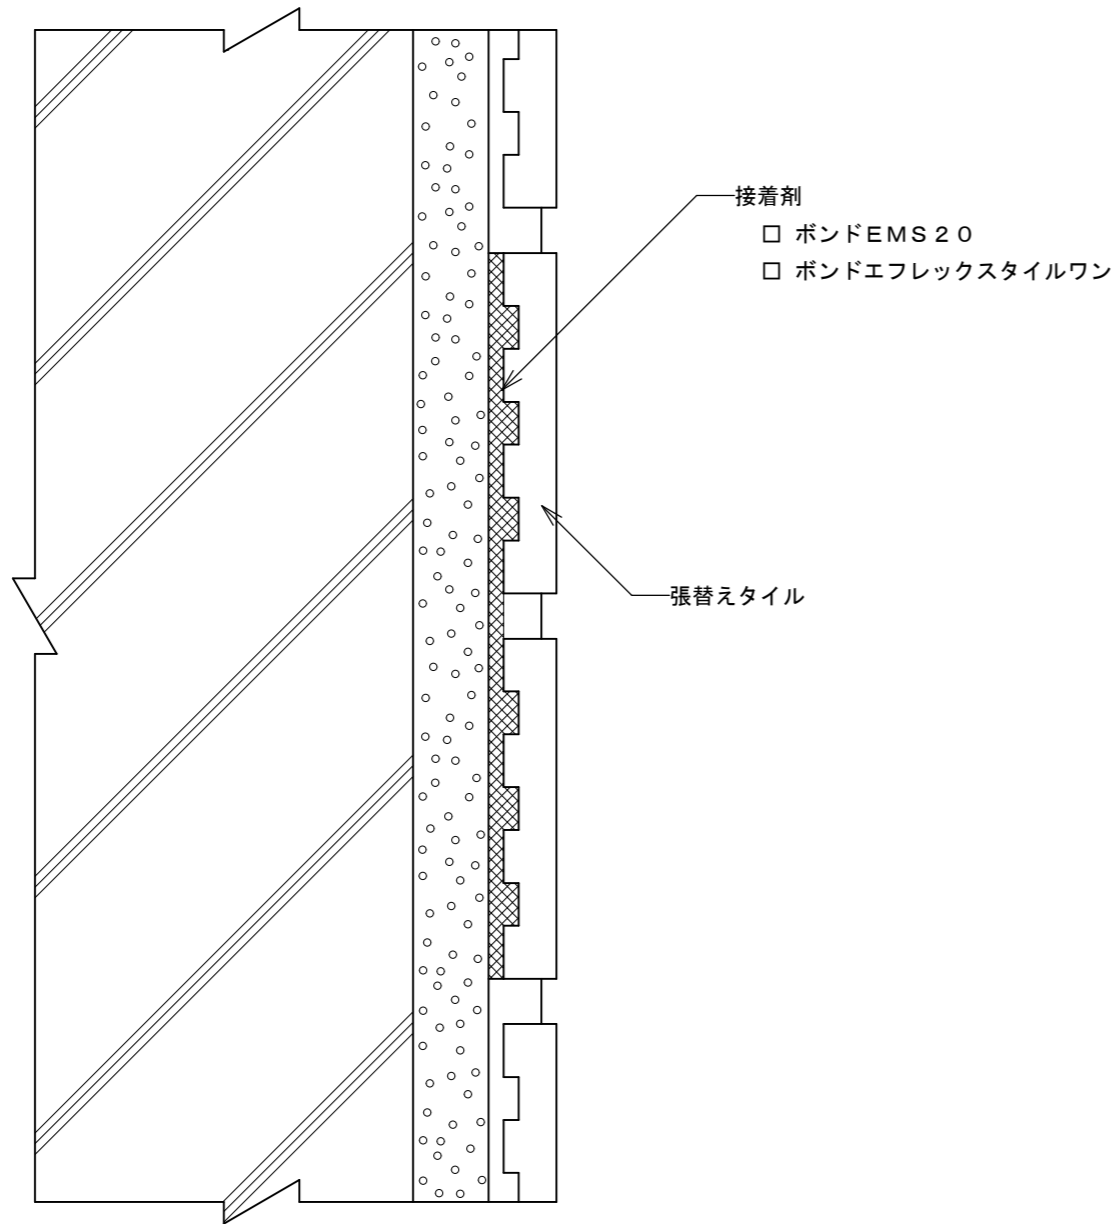

- | | |
|-----------|---|
| 補修範囲の確認 | ・テストハンマー等で打診し、浮きの状況と範囲を調べてマーキングする。 |
| ↓ | |
| 補修範囲の確認 | ・張替え部と健全部の縁切りの為に、張替え部周囲の目地部からカッターで切断する。 |
| ↓ | |
| タイル陶片の除去 | ・張替え部のタイル陶片及び張付けモルタルを除去し清掃する。 |
| ↓ | |
| タイル陶片の張付け | ・下地施工面に選定した接着剤をクシ目ゴテ等で塗布、タイル陶片をもみ込むようにして張付ける。 |
| ↓ | |
| 養生 | ・タイル張り完了後は、24時間以上は衝撃を与えないようにし、又降雨等からも養生する。
・接着剤硬化後、目地モルタルで目地詰めを行う。 |
| ↓ | |
| 清掃 | ・タイル表面や張替え部以外に付着した樹脂汚れを除去し、清掃する。 |
| ↓ | |
| 自主検査 | ・タイル陶片張替え状態及びあとかたづけを確認する。 |

図面番号： No. 34

縮尺： 1/1



BESTEM ボンドで創るベストシステム
— ベステム —